




Astra-321

Botón de pánico de contacto eléctrico

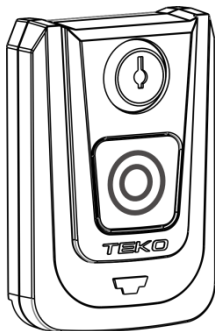

GUÍA DE USUARIO

Fabricante:

ZAO NTC TEKO

M. Gafuri str. 71

Kazán 420108 Rusia

+7 843 528-03-69

export@teko.biz

www.teko.biz

Hecho en Rusia

1 FUNCIÓN

El botón sirve para la activación manual de señal de alerta al presionar el botón y transmisión de señal de alarma a través de línea de 2 cables.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor máximo de tensión conmutada, V, max30

Corriente de conmutación, mA, max.....50

Dimensiones, mm..... 85×57×30

Condiciones de trabajo

Temperaturas de trabajo, °C..... de - 30 hasta +50

Humedad relativa de aire, %hasta 95 a +25 °C
sin condensación de humedad

3 ENTREGA

Al contenido de la entrega entran: llave de desbloqueo – 2 uds., etiqueta – 2 uds.

4 MODO DE TRABAJO

Botón genera señal de alerta al momento de pulsar el botón del Botón.

El botón realiza la fijación de estado de “Alerta” mecánicamente con ayuda de resorte.

Para volver el Botón al modo de servicio hay que girar la llave.

5 LUGAR DE INSTALACIÓN

El botón se instala en un lugar oculto, accesible para un uso rápido y discreto. El desnivel de la superficie de instalación no debe exceder los 2 mm.


6 INSTALACIÓN

1) Presione el botón hasta que se fije.
Quitar la tapa.




2) Monte el botón en la ubicación seleccionada.

3) Conecte los cables (ver punto 7)

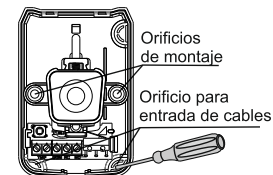


4) Cierre el botón:


- instale la llave verticalmente en la cerradura de la tapa del botón;
- instale la tapa hasta que haga clic.

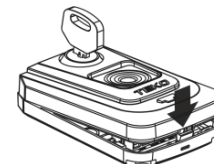

5) Desbloquee el botón girando la llave hacia la izquierda

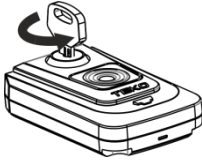

6) Instale el botón en estado de espera girando la llave hacia la derecha. **Saque la llave!**

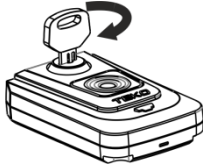

7) Verificar funcionalidad (ver sección 8).

7 CONEXIÓN

Conecte los cables a los bornes del botón de acuerdo con el guía de usuario del panel de control.



NC y COM - contactos del relé normalmente cerrados;

NO y COM - contactos del relé normalmente abiertos.


8 PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

1) Pulsar el botón. El botón debe quedarse cerrado en la posición presionada.




2) Verifique la notificación de alarma en el panel de control.

3) Desbloquee el botón girando la llave hacia la izquierda

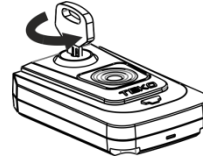

4) Devuelva el botón al estado de espera girando la llave hacia la derecha.

Saque la llave.

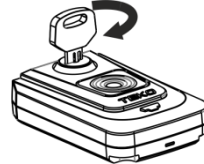

9 GARANTÍA

Período de garantía de explotación – 2 año desde el día de introducción a la explotación, pero no más de 2 año 6 meses desde la fecha de caducidad, y con respeto a demandas de documentaciones de explotación actuales.